


58583

Installation Instructions

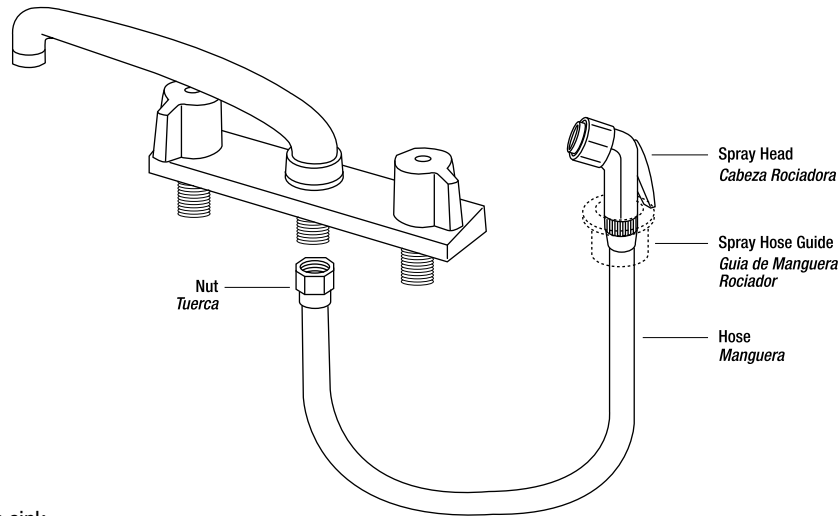

1. Turn off water supply to sink.
2. Use pliers to unthread nut on old spray head. Remove old spray head and retainer clip from hose.
3. Remove rubber washer at end of hose and slide nut off of hose.
4. Use basin wrench to unthread nut on old spray hose from nipple on faucet. Remove old spray hose.
5. Screw new spray hose nut onto nipple on faucet. Tighten with basin wrench. Do not over-tighten.
6. Thread new spray hose through spray hose guide. Note: Be sure that hose is not entangled with water supply lines.
7. Place new nut over spray hose and secure with new retainer clip.
8. Re-install sprayhead removed in steps 2 & 3 or install new sprayhead per instructions supplied with new spray head.
9. Turn on water supply to sink. Check for leaks.

Tools needed for installation: • Basin Wrench • Adjustable Pliers

Instrucciones

1. Cierre el suministro de agua del lavaplatos.
2. Use alicates para tuercas y desenrosque la tuerca de la cabeza rociadora usada. Retire la cabeza rociadora usada y la presilla.
3. Remueva la arandela de caucho en el extremo de la manguera y deslice la tuerca fuera de la manguera.
4. Use la llave inglesa de cuenca para desenroscar la tuerca en la manguera rociadora usada del niple en la grifería. Retire la manguera rociadora usada.
5. Enrosque nueva tuerca de manguera rociadora en el niple de la grifería. Apriete con la llave inglesa de cuenca. No apriete demasiado.
6. Enrosque la nueva manguera rociadora en la guía de la manguera rociadora.
Nota: Asegúrese que la manguera no esté enredada con las líneas de abastecimiento de agua.
7. Coloque nueva tuerca sobre manguera rociadora y asegúrela con una presilla retenedora nueva.
8. Coloque de nuevo la cabeza rociadora que usted retiro en el paso 2 y 3 o instale nueva cabeza rociadora siguiendo las instrucciones correspondientes.
9. Conecte el suministro de agua del lavaplatos.

Herramientas necesarias: • Llave de cuenca • Alicates Ajustables

